

Bitbee Energy Monitor (prodotto che fa parte della famiglia Bitbee) permette di monitorare ed ottimizzare il consumo elettrico del tuo Impianto.



Configurazione

Una volta installato, alzare gli interrutti del quadro o contatore.

- ✓ Premere per 10 secondi sul bottone sul retro del dispositivo facendo attenzione ai morsetti elettrici e iniziare la procedura di configurazione sull'app

Compatibile con:



WiFi



Smart

ALERT

Pericolo di folgorazione!

Il montaggio/installazione del dispositivo deve essere eseguito da una persona qualificata (elettricista).

Pericolo di folgorazione!

Collega la pinza amperometrica prima al BitBee Energy Monitor.

Anche se è collegata solo la pinza amperometrica, potrebbe esserci alta tensione nei cavi di collegamento.

Pericolo di folgorazione!

Anche quando il dispositivo è spento, è possibile avere tensione sui suoi morsetti.

Ogni modifica nella connessione dei morsetti deve essere eseguita dopo essersi assicurati che tutta l'alimentazione locale sia spenta/collegata.


Non collegare il dispositivo ad apparecchiature che superano il carico massimo indicato!

Collegare il dispositivo solo nel modo mostrato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o lesioni.

Prima di iniziare l'installazione, leggere la documentazione di accompagnamento accuratamente e completamente. La mancata osservanza delle procedure consigliate potrebbe causare malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione della legge. Microbees Italia srl non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione o funzionamento errati di questo dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo con reti elettriche e apparecchiature conformi a tutte le normative applicabili.

Montare il dispositivo assicurarsi che il contatore o quadro elettrico sia spento (interruttori abbassati).
Collegare la pinza amperometrica al BitBee Energy Monitor inserendo il cavo rosso della pinza sul contatto P1+ e il cavo nero a P1-.
Collegare quindi la linea su L e neutro su N; di norma il neutro dovrebbe avere cavi di colori blu e la linea di grigio, nero o marrone. E' importante accertarsi che la linea su L e neutro su N per avere il corretto verso di lettura della corrente. Se non si riesce a identificare la linea e il neutro del proprio impianto utilizzare un cacciavite cercafase. Il verso delle pinze è altresì importante. Sulla pinza è indicato il verso da seguire: posizionare la pinza sul cavo del contatore verso l'impianto elettrico.

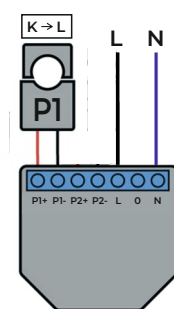

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione e Carico Massimo

Alimentazione elettrica	110-230 V $\pm$ 10% 50 / 60Hz CA
Carico massimo per canale	50 A / 230 V

Conforme alle norme UE

✓ Direttiva RE 2014/53 / UE	✓ LVD 2014/35 / UE	✓ EMC 2004/108 / WE
✓ RoHS2 2011/65 / UE		

Altre caratteristiche tecniche

Temperatura di lavoro:	- 40 ° C fino a 40 ° C
Potenza del segnale radio:	1mW
Protocollo radio:	WiFi 802.11 b / g / n
Frequenza:	2400 - 2500 MHz;
Range operativo (a seconda della costruzione locale):	fino a 50 m all'aperto / fino a 30 m in ambienti chiusi
Consumo elettrico:	<1 W
Dimensioni (AxLxL):	39 x 36 x 17 mm C

